

# BESTWIPES

# SAUBER. SICHER. SCHNELL.



## BESTWIPES DESINFEKTIONSTÜCHER GEBRAUCHSFERTIG

**Produktinformation:** Bestwipes sind gebrauchsfertige, parfümfreie, alkohol- und aldehydfreie Desinfektionstücher für die Flächendesinfektion im nichtmedizinischen Bereich. BestWipes sind universell einsetzbar und eignen sich für die Reinigung und Desinfektion von Oberflächen aller Art. Ein Angriff der Oberflächen konnte bis jetzt nicht beobachtet werden.

Bestwipes sind den **Normen EN 14476, EN 16615, EN 1276** und **EN 1650** geprüft.

**Anwendung:** BestWipes einzeln entnehmen. Zu desinfizierende oder zu reinigende Oberflächen oder Gegenstände abwischen und Präparat einwirken lassen. Zur optimalen Anwendung auf vollständige Benetzung achten.

Nach der Anwendung sind Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.

### Wirksamkeit der gebrauchsfertigen Desinfektionstücher:

#### Behüllte Viren:

EN 14476 Modifizierter Vaccinia Virus Ankara: 1 Min.

#### Bakterien und Pilze:

Staphylococcus aureus: 5 Min.

Enterococcus hirae: 5 Min.

Pseudomonas aeruginosa: 5 Min.

Candida albicans: 1 Min.

Nach der Anwendung sind Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen.

### Produktvorteile:

- schnelle Einwirkungszeit
- mildalkalisch
- wirksam gegen Listerien
- alkohol- und aldehydfrei
- breites Wirkungsspektrum
- IHO und DVG gelistet
- sehr gute Materialverträglichkeit

### Technische Daten:

Aussehen: klare, nahezu farblose Flüssigkeit

Geruch: nahezu geruchlos

pH-Wert: 9,33

Tuchgröße: ca. 20x20cm


**Inhaltsstoffe:** Wasser, N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan, Trinitri-um-n, Hilfsstoffe.

**Warnhinweis:** Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Hinweise bitte dem technischen Daten- und Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Das Datenblatt ist unter 05221/6929256 erhältlich. 24h Notruf: 0551/19240.


Bei der verwendeten Konzentration entfallen Kennzeichnungselemente, Gefahrenpiktogramme, Signalwörter, Gefahrenhinweise, Gefährliche Inhaltsstoffe.

**Verbrauchen bis:** nach Öffnung innerhalb von 4 Wochen. Ungeöffnet 12 Monate haltbar.


### GEBRAUCHSANWEISUNG:

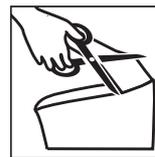


Tüte oben aufschneiden

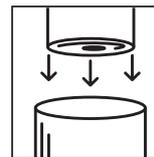

Rolle zusammen mit der Tüte in den Eimer stellen

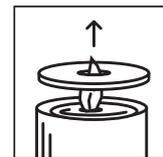

Tuch aus der Mitte der Rolle durch die Spenderöffnung im Deckel ziehen

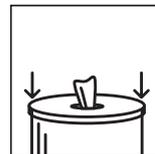

Anschließend Eimerdeckel fest verschließen



Tücher nach Bedarf entnehmen



Sobald Eimer leer ist, diesen mit Desinfektionstüchern reinigen

## OPTIMUM11

Abgefüllt und angemischt von:

**OPTIMUM11 GmbH**

Kampstraße 37 · 32052 Herford

T 05221 6929256

E mail@optimum11.de

W www.optimum11.de

**Made in Germany**

BAUA-Nr.: N-97289

Hergestellt von:

**Calvatis GmbH**

Dr.-Albert-Reimann-Str. 16a

68526 Ladenburg

